



# FOTOMURALI

 **Spidersell**  
**DECORATION**  
[www.spiderselldecoration.com](http://www.spiderselldecoration.com)


**Komar**<sup>®</sup>

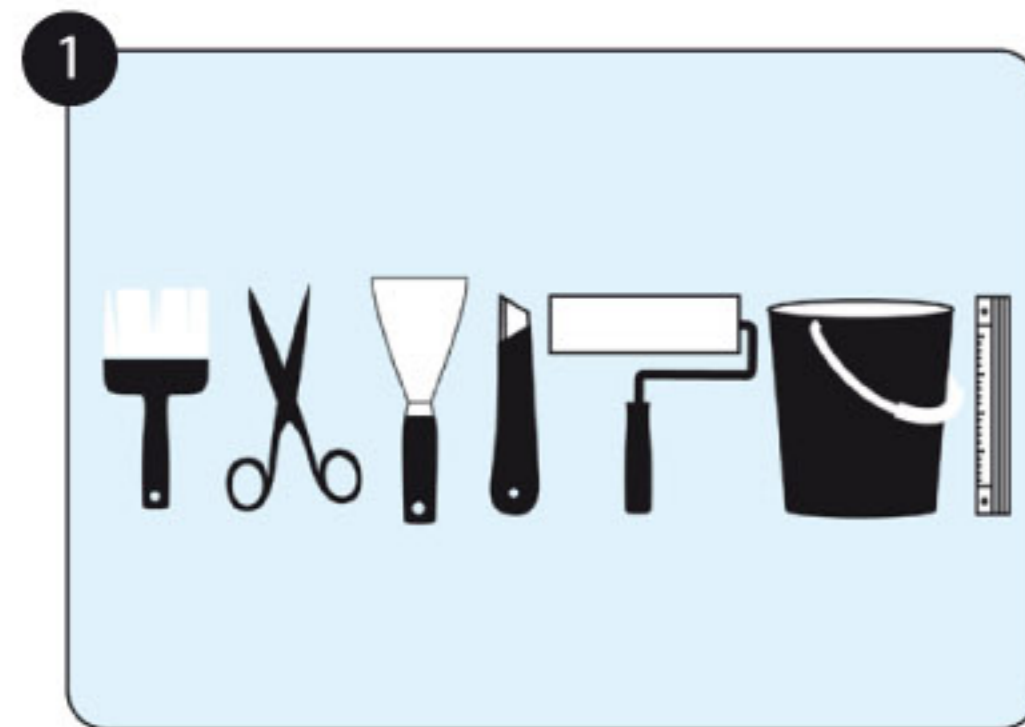


1 Munirsi degli attrezzi necessari alla posa.

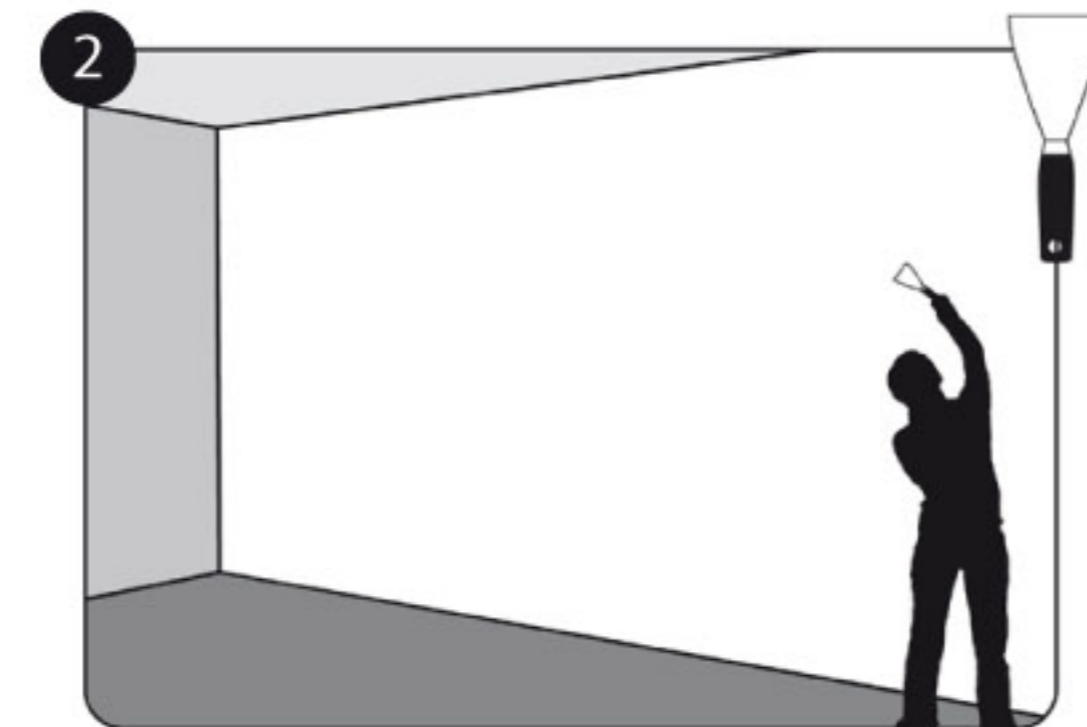


2 Controllare che la parete non presenti irregolarità e sia normalmente assorbente.

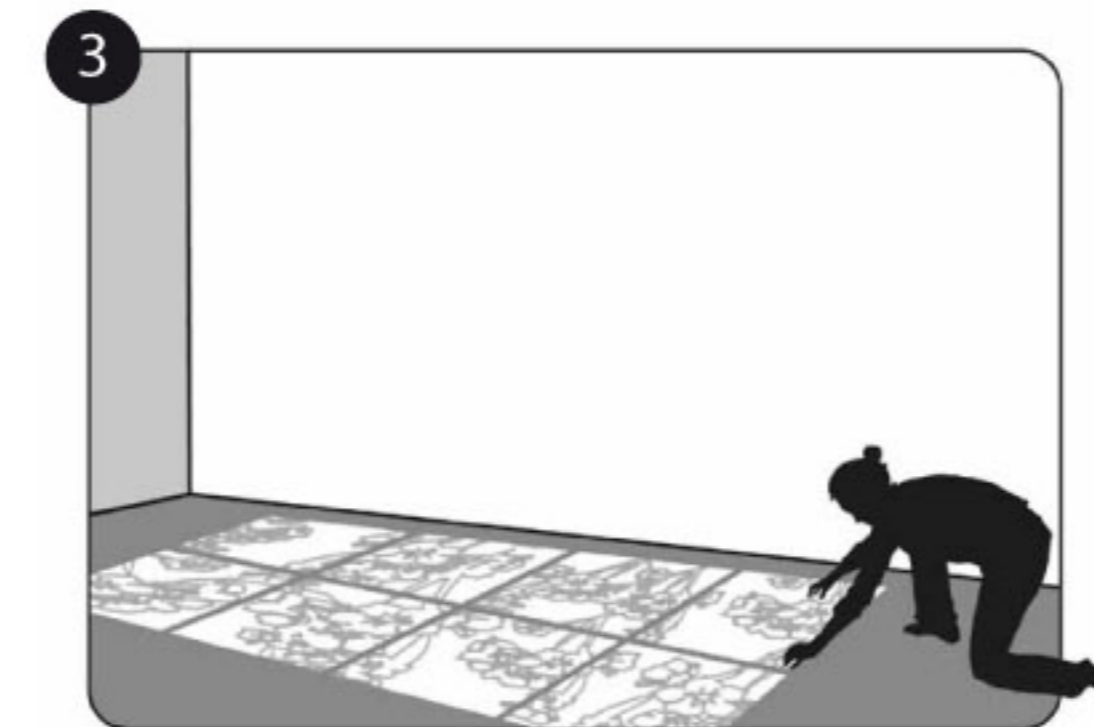

3 Prima dell'applicazione controllare che il prodotto non presenti imperfezioni di stampa.

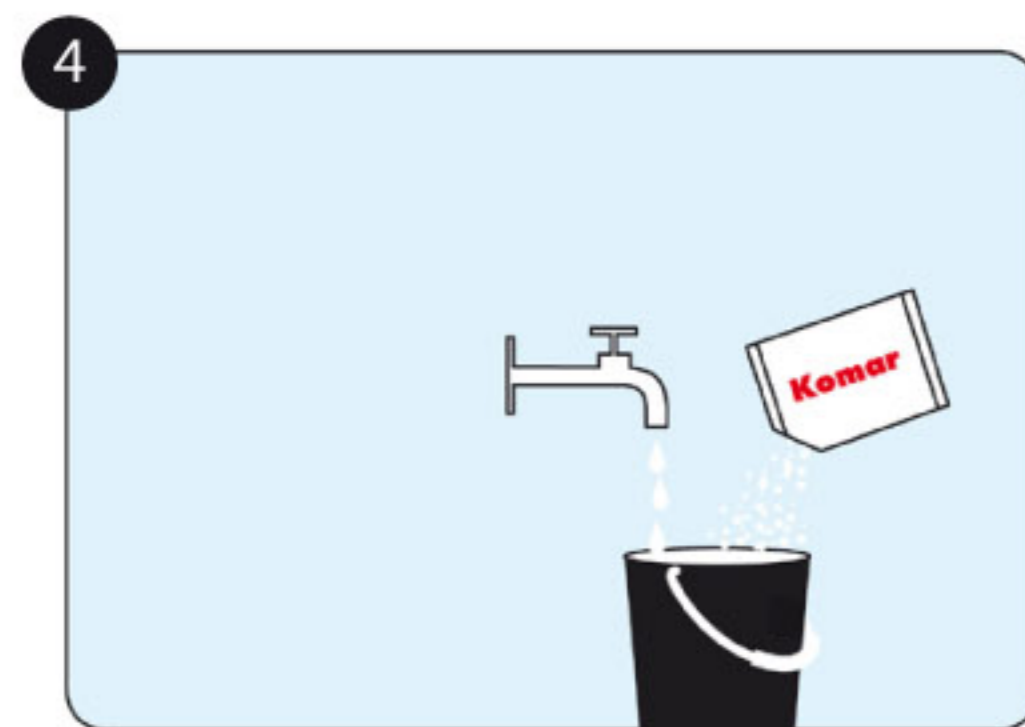


4 Preparare il collante rispettando il rapporto di diluizione indicato sulla confezione.

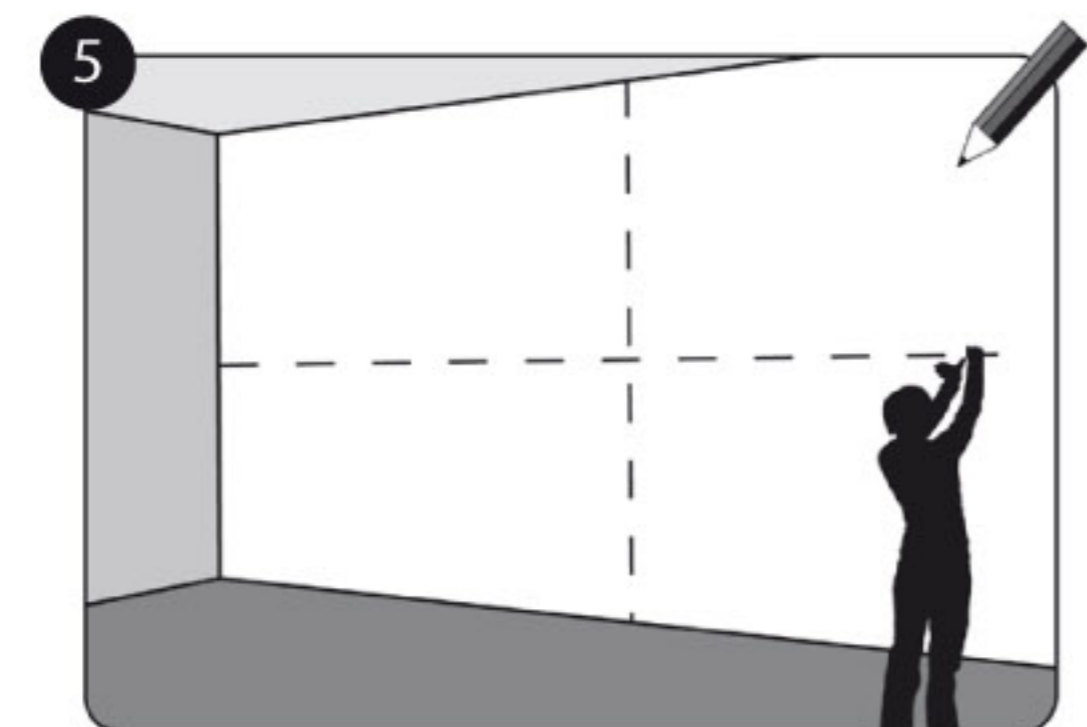


5 Mettere a squadro la parete con livella o filo a piombo.



6 Stendere la colla sul retro del telo e lasciar riposare 3 minuti almeno.

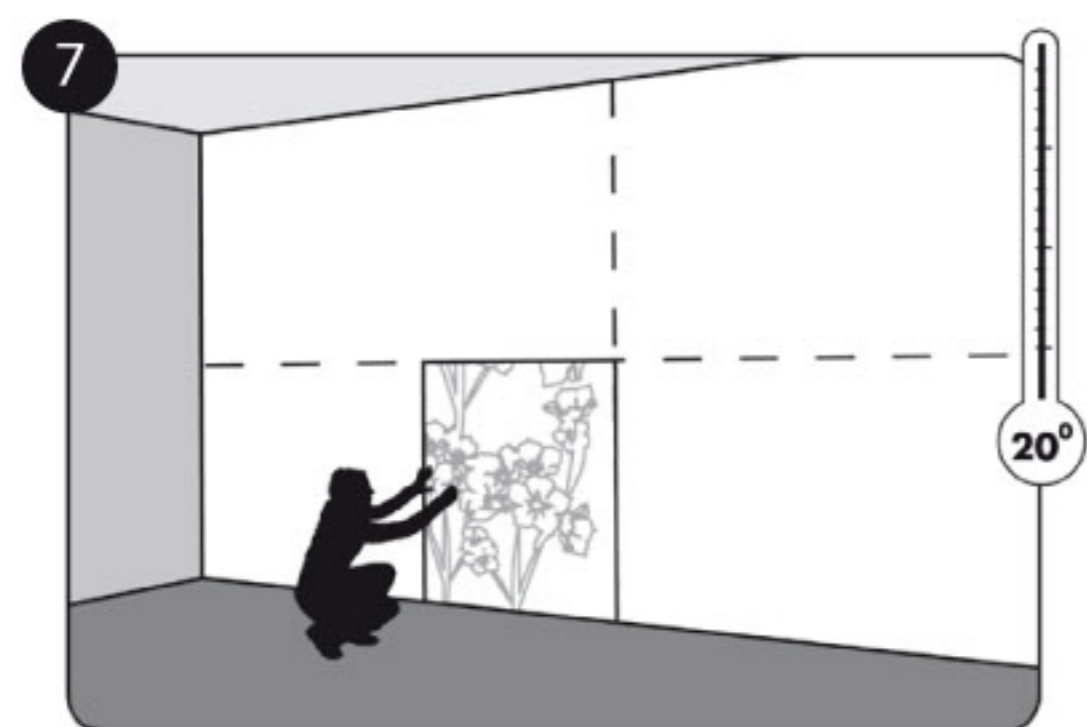

7 Applicare il primo telo partendo dal centro della parete.

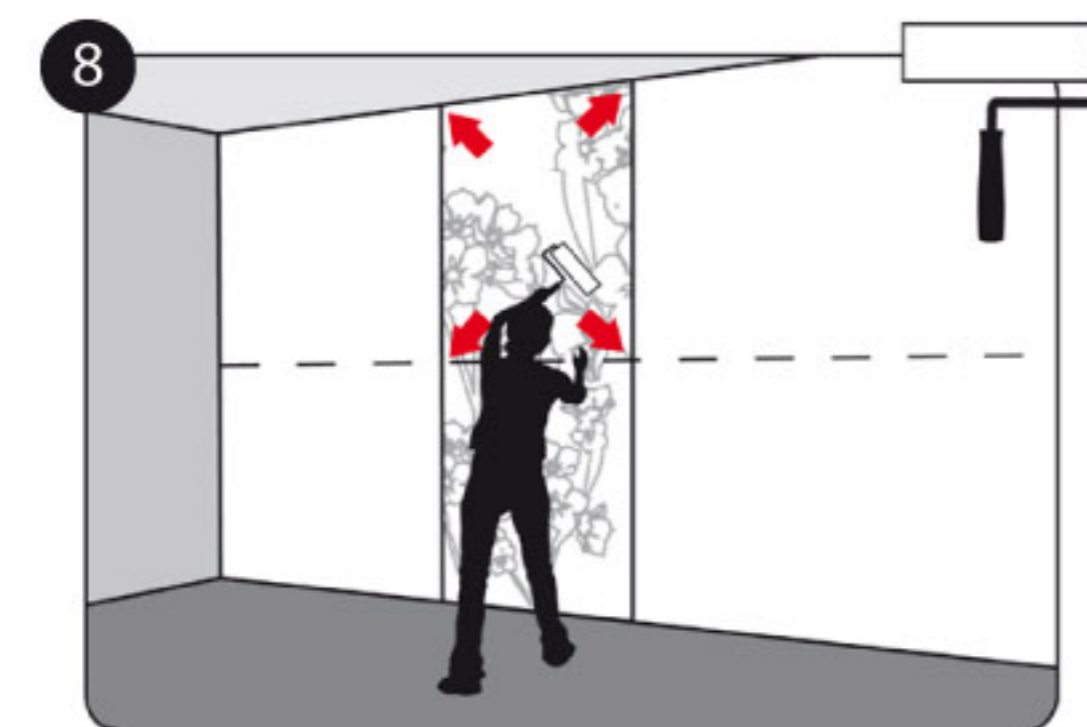

8 Proseguire con i teli successivi seguendo la numerazione riportata sul retro.



9 Rifilare se necessario con un cutter ben affilato

- Applicare in stanze chiuse ad una temperatura di ca. 20°C. Verificare che le finestre e le porte siano chiuse e non ci siano correnti d'aria.
- Una volta applicato un telo eliminare eventuali bolle d'aria con un rullino in gomma.
- Fuoriuscite di colla possono essere rapidamente rimosse con un panno leggermente umido.
- Sormontare i teli di 1-2 mm
- Leggere attentamente le istruzioni e avvertenze contenute nella confezione.

